

**siecle 708GP**

S708 ADAPTER

この度は弊社製品<708GP>をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。本製品は当社製品S708の表示をパドルシフト側でも連動させる為のアダプターです。本製品を安全にご使用して頂く為に、装着ならびご使用前に必ず本説明書を読んで、内容を十分に理解のうえ取り付け作業をおこなって下さい。

**お願い！** 本製品は性能向上他の理由により、頻繁に取り扱い説明書の変更をおこなっております。お手元の取り扱い説明書のVol番号が最新でない場合はご面倒でも当社ホームページ上の取り扱い説明書を参考に取り付け、調整をおこなって下さい。


**⚠ 警告 死傷につながる恐れがある事故を未然に防ぐ為の事項を示してあります。**

- 運転者は、走行中に本製品を操作しないで下さい。運転操作の妨げになり、事故の原因となってしまいます。
- 本体は運転の妨げにならない場所へ固定して下さい。

**⚠ 注意 負傷または、車両や商品の損傷を未然に防ぐ為の事項を示してあります。**

- 取り付け作業はエンジンを停止させ、専用設備をもった安全な場所でおこなって下さい。必ず専門の業者に依頼して下さい。
- 本製品およびハーネスを高温部もしくは水のかかる場所に設置することは絶対にさせて下さい。また製品を落としたり、衝撃を与えたりすると故障の原因になります。
- 製品を分解もしくは改造して使用した場合、当社では一切責任を負うことが出来ません。


**【取り付け方法】** 注意！ 708GPの配線の中にダイオードが入っています。708GPの配線は加工せずに使用して下さい。

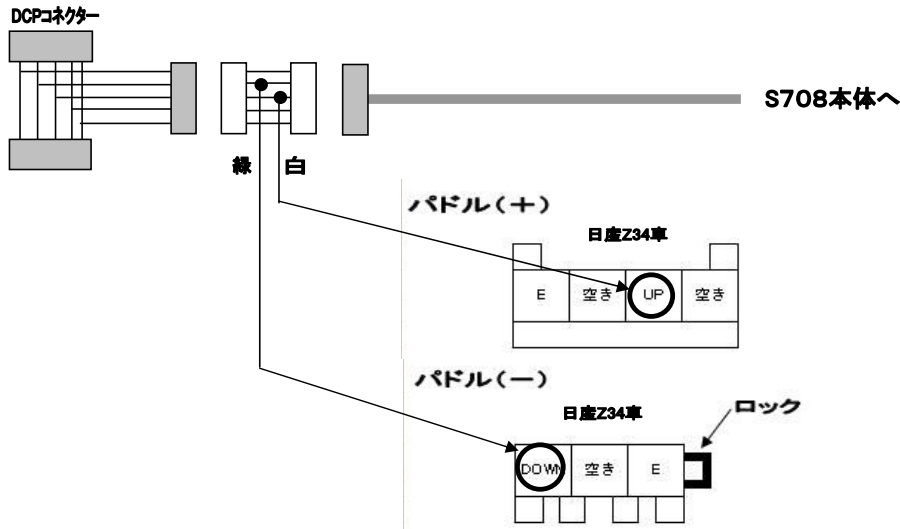

- ① S708とDCPコネクターの間に708GPのカブラーを割り込ませて下さい。
- ② ハンドルのコラムカバー周りを分解し、パドルシフトと連動するカブラーを確認して下さい。
- ③ 708GPの**白線**をパドルシフトの**UP**の配線ヘスプライスにより接続して下さい。  
\* パドルシフトをUP側に操作した時にアースと導通が出る配線です。
- ③ 708GPの**緑線**をパドルシフトの**DOWN**の配線ヘスプライスにより接続して下さい。  
\* パドルシフトをDOWN側に操作した時にアースと導通が出る配線です。

**⚠ 注意** ④ 運転の妨げにならないように配線をまとめて下さい。

**参考ノスプライスの使用方法**



- \* 配線の適当な場所の被服を5mm程度むきます。
- \* 配線の先を10mm程度被服をむき、車両配線へ巻きつけます。
- \* スプライスを接合部にあて、圧着ペンチでかします。
- \* ビニールテープにて接合部を絶縁します。

**【作動確認方法】**

- 取り付けが終了したらエンジンキーをONにし、ゲートシフトとパドルシフトのUP,DOWNに連動し、708のLEDが点灯、点滅するか確認して下さい。