

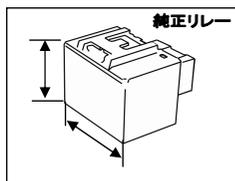
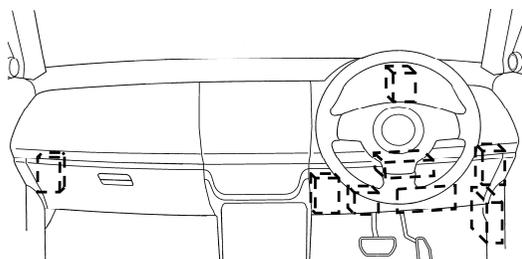
siecle 808LW EURO RELAY

High performance winker relay

この度は弊社製品<シエクル808LW>をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品を安全にご使用して頂く為に、装着ならびご使用前に必ず本説明書を読んで、内容を十分に理解のうえ取り付け作業をおこなって下さい。

使用・調整はお客様の自己判断、責任においておこなって下さい。この製品及び付属品の誤った使用や改造をおこなった場合、その使用中に生じた故障その他の不具合によって受けられた障害については、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


 危険	<ul style="list-style-type: none"> ■本製品および付属品は確実に固定し、運転の妨げになる場所・不安定な場所に取り付けしないでください。運転に支障をきたし事故の原因となります。 ■本製品の装着により車両に異常が出たままの状態で行き続けると、予期せぬトラブルを誘発するばかりでなく、事故を招く可能性があります。性能が損なわれている場合は専門業者にて点検、整備を行ってください。 ■本製品の加工・分解・改造などは一切行わないでください。事故、火災、感電、電装部品の破損、焼損の原因となります。加工・分解・改造等の形跡が見られた場合、クレーム・修理の対象外とさせていただきます。
 警告	<ul style="list-style-type: none"> ■本製品は車両電源がDC12V車用です。12V/24V兼用車または、24V車には使用しないで下さい火災の原因となります。 ■本製品の取り付け時は使用しない配線などは絶縁テープを巻くなどして必ず絶縁対策を行ってください。ショートなどにより火災、電装品、エンジン車両の破損の原因となります。 ■カブラーを外す場合には無理にハーネスは引っ張らず、必ずカブラーを持って取り外してください。ハーネスが破損すると、ショートなどにより火災、電装品の破損、焼損の原因となります。また製品の故障の原因となります。
 注意	<ul style="list-style-type: none"> ■取り付け作業のために一時的に取り外す純正部品は、破損、紛失しないよう大切に保管してください。弊社では、取り付け作業による物的損害の責任を負うことが出来ませんので慎重に作業を行ってください。 ■本製品は精密部品ですのでハーネスの取り回しで強力な信号、ノイズの発生しやすい箇所は避けてください。誤作動する恐れがあります。 ■本製品に付属するハーネスは耐熱部品ではありませんので高温部を通す場合は必ず熱対策をおこなってください。

【純正リレー位置の確認】

a-1:運転席右側ヒューズ/リレーBOX
a-2:運転席右側ヒューズ/リレーBOX下方
a-3:運転席右側ヒューズ/リレーBOX裏
a-4:運転席右側上方
b-1:運転席足元右側ヒューズ/リレーBOX
b-2:運転席足元右側ヒューズ/リレーBOX上方
b-3:運転席足元右側ヒューズ/リレーBOX裏
c-1:メーター裏
c-2:メーター裏リレーBOX付近
d-1:運転席インパネ裏
d-2:運転席足元上方ヒューズ/リレーBOX下方
e-1:運転席足元上方
e-2:運転席アンダートレー右奥
f-1:運転席足元左側上方
g-1:ブレーキペダル付け根
h-1:助手席ヒューズ/リレーBOX

【接続方法】


- ①適合表のリレー位置番号と照合させ、純正リレーを確認して下さい。
- ②純正リレーをはずし、S808LWを確実に接続して下さい。

**【作動確認】**

IGキーをONにした状態で下記の作動を確認して下さい。

- ①左右のウインカーが正常に作動するか？
- ②ハザード、アンサーバック等が正常に作動するか？(調整値によりアンサーバックの回数が増えることがあります)

- 正常に作動しない場合は、カブラー等の接続を再確認して下さい。

**【調整方法】**

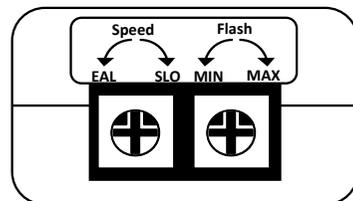
作動確認にて正常な場合は、お好みの設定に調整して下さい。

①ウインカー速度調整 (Speed)

- ウインカーの回数調整です。約60～120回/分の範囲で調整可能です。
 - * SLOW側へ回すとゆっくりした点滅回数になります。
 - * EALY側へ回すと速い点滅回数になります。
- 必ず保安基準の範囲にて調整をおこなって下さい。(60～120回/分)
- 車両電圧の個体差等により保安基準の範囲をはずれる可能性があります。調整後は1分間に何回点滅するかを確認し、範囲をはずれる場合は必ず再調整をおこなって下さい。

**注意****②ウインカー点灯/消灯時間調整 (Flash Time)**

- ウインカーが点灯している時間と消灯している時間の調整です。速度調整を決定させてから、ベストな調整をおこなって下さい。
 - * MAX側へ回すと点灯している時間が長くなります。
 - * MIN側へ回すと点灯している時間が短くなります。
- 参考！ LEDウインカーバルブを使用している場合、点灯時間をやや短くすると、よりLEDバルブの光り方が大きく見えることがあります。



- ★ウインカーの速度調整をおこなった場合、アンサーバック回数、当社S808CFの点灯回数が変化してしまうことがあります。
- ★アンサーバック信号より、ドアの状態を読み取るセキュリティーとの組み合わせは未確認です。このタイプのセキュリティー装着車は約85回/分の速度へ調整して使用することをお勧めします。

【本体固定方法】

調整終了後、運転操作の妨げにならないように本体を固定して下さい。