

CRUISE ASSIST

COMFORT LINE


この度は弊社製品<クルーズアシスト>をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。
 本製品は車両のオートクルーズの一部機能をアクセルワーク連動にて自動化する商品です。ご使用前に必ず本説明書を読み、内容を十分に理解したうえで取り付け作業、製品使用をおこなってください。以下文面にてクルーズアシストを<CRA>と表記致します。
お願い! 本製品は性能向上、適合追加の理由により、頻繁に取り扱い説明書の変更をおこなっております。お手元の取り扱い説明書のVol番号が最新でない場合はご面倒でも当社ホームページ上の取り扱い説明書を参考に取り付け、調整をおこなってください。

- 警告 死傷につながる恐れがある事故を未然に防ぐ為の事項を示してあります。**
- 本製品は車両のオートクルーズをアシストする製品です。本機能を過信せず必ずドライバーの自己判断にてご使用下さい。
 - 本体は運転の妨げにならない場所へ固定して下さい。
 - 本製品はオートクルーズの制御を目的に製作されています。配線の接続及び、使用方法を間違えると車両の不調・破損・事故をきたす場合がございますので十分慎重に取り扱い下さい。なを何かの原因で車両の不調・事故が発生しても当社では一切の責任を負えませんのでご了承下さい。

- 注意 負傷または、車両や商品の損傷を未然に防ぐ為の事項を示してあります。**
- 取り付け作業はエンジンを停止させ、専用設備をもった安全な場所でおこなってください。必ず専門の業者に依頼して下さい。
 - 本製品およびハーネスを高温部もしくは水のかかる場所に設置することは絶対にさけて下さい。また製品を落としたり、衝撃を与えたりすると故障の原因になります。
 - 製品を分解もしくは改造して使用した場合、当社では一切責任を負うことが出来ません。

注意 後付け、社外品のオートクルーズには使用出来ません。取り付けは純正装着車に限ります。

- 取り付け時の注意**
- 取り付け作業はエンジン停止後、**車両電源が完全にOFFになったのを確認してから作業を開始して下さい**(約5~10分程度)
 →電源がOFFにならない状態で作業をおこなった場合は車両ECUが『エラー認識』をしてエンジンチェックランプが点灯してしまうことがあります。
 - 取り付け作業はバッテリーをはずさずにおこなってください→バッテリーをはずした場合はアイドリング学習、他設定が必要になります。
 - クルーズ制御に関わる部分です。接続位置、接触には注意して慎重に作業をおこなってください。
 - 接触不良等がある場合、正常にエンジンが吹けあがらない、やエンジンチェックランプ点灯等の状況が出てしまいます。
 この場合専用の機器しかエンジンチェックランプの点灯を消すことができない場合があります。慎重に作業をおこなってください。

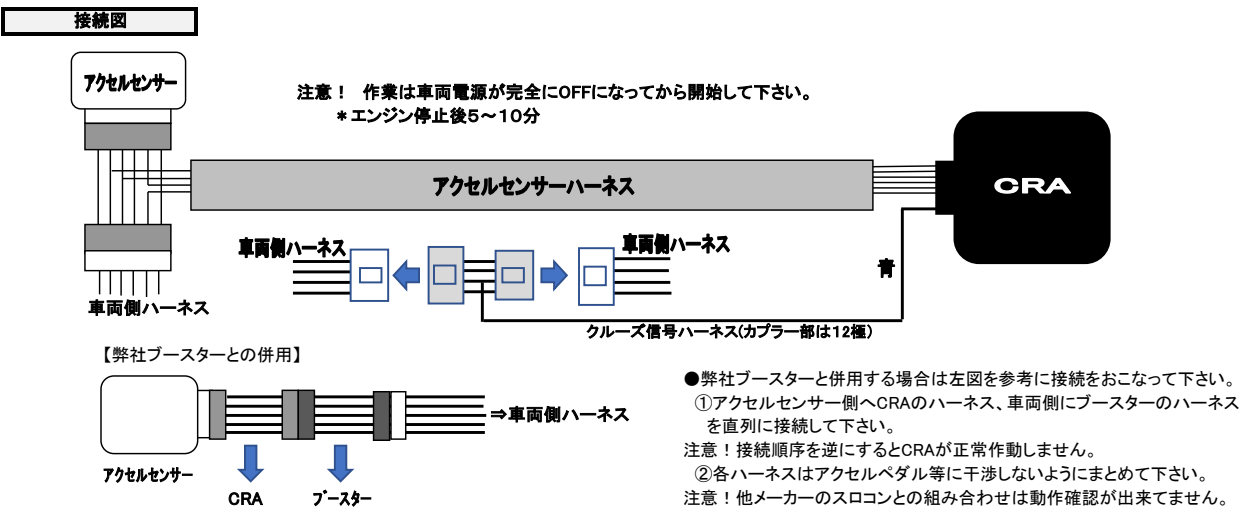

- 取り付け方法**
- 注意** 取り付け作業はエンジン停止後、車両電源がOFFになったのを確認してから作業を開始して下さい。(車両によっては5~10分程度)

- (1)アクセルセンサーハーネスの取り付け方法**
- ①車内のアクセルペダル根元にあるセンサーを確認して下さい。
 *アクセルペダル根元に付いている黒いBOXに6極カプラーが刺さっているのがセンサーです。
 - ②抜いたカプラーにアクセルセンサーハーネスを確実に割り込ませて接続して下さい。
 *この部分に接触不良があると車両が正常に走行出来なくなります。
注意 慎重に作業を進めて下さい。
- (2)クルーズ信号ハーネスの接続方法**
- ①ハンドルのコラムカバーを外し、クルーズ信号ハーネスと同じ12極カプラーを探して下さい。(カプラー色は黒色の場合もあります)
 - ②車両のカプラーを抜き、クルーズ信号ハーネスを割り込ませて接続して下さい。
 ●弊社ブースターと併用する場合は上記の接続図を参考にして下さい。
- (3)本体ユニット固定**
- 接続が終了しましたら、本体ユニットを運転の妨げにならない位置へ両面テープにて固定して配線をタイラップバンドにてまとめて下さい。
 - 本体を固定する前に必ず本体横のDPSWの設定をおこなってください。

機能の概要・DPSW設定方法



- 重要** DPSWは全てONの状態にセットします。CRAを使用してみて、削除したい機能があればOFFにして下さい。
 *DPSWはスイッチを下げるとON、上げるとOFFになります。
 *スイッチ操作は必ずエンジン停止時におこなってください


機能の概要・DPSW設定			
ディップSW	設定値	モード	概要
DPSW 1	ON	STANDBYモード	エンジン始動時に自動的にスタンバイをおこなうモードです。
DPSW 2	ON	RECOVERYモード	オートクルーズ走行中に一旦キャンセルされた場合、アクセル開度に応じ、クルーズ状態を復帰させるモードです。
DPSW 3	ON	HIGHWAYモード	オートクルーズ走行中にアクセルを踏み込んだ場合、自動的に設定車速を上げるモードです。
DPSW 4	ON	オートクルーズ特性選択	車両のクルーズの特性の設定です。ONにて使用して下さい。

車両の操作系の名称



クルーズアシストの制御概略

●クルーズアシストの概略です。左図の一般的な操作に比べ右図の部分が自動化されます。

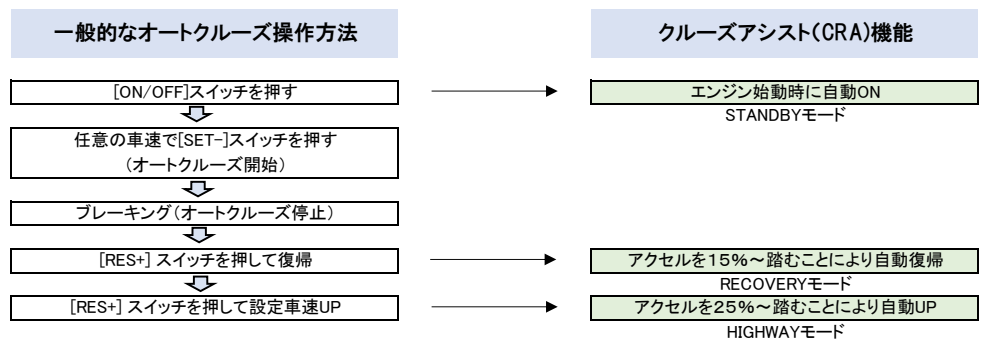

機能確認・使用方法

- 重要** オートクルーズの作動は車両により異なります。必ず車両のクルーズ操作方法を十分に理解したうえで、本製品をご使用下さい。

- (1)スタンバイモードの作動確認**
- エンジンを始動させて下さい。
 - DPSW-1がONの状態であれば始動約10秒後に車両のオートクルーズがスタンバイ状態になります。
 *車両によってはメーターパネル内にオートクルーズ作動のマーク等が表示されます。
- 注意** ●一部この機能が使用出来ない車両があります。適合表にて確認して下さい。
 ●このスタンバイ機能をキャンセルしたい時はDPSW-1をOFFに設定して下さい。
- (2)オートクルーズの作動(車両側操作)** **重要!** CRAを装着してもこの操作は必ず1回必要です。
- オートクルーズの作動開始は、一旦自分で操作する必要があります。
 - 走行中にオートクルーズを使用出来る条件の時に車両のスイッチ[SET-]を押してオートクルーズを作動させて下さい。
 *車両によってはメーターパネル内にオートクルーズのマーク等の表示が変化します。
- 注意** ●エンジン始動後に必ずこの操作を1回おこなわないとオートクルーズは作動しません。
- (3)リカバリーモードの作動確認**
- オートクルーズ走行中にブレーキング等でクルーズコントロールが停止した場合、アクセルを約15~25%踏み込むとクルーズ状態に復帰するか?確認して下さい。
- 注意** ●オートクルーズ作動中にアクセルを約15~25%踏み込んだ場合、設定車速が1km/h上がりますが異常ではありません
 ●このリカバリー機能をキャンセルしたい時はDPSW-2をOFFに設定して下さい。
- (4)ハイウェイモードの作動確認**
- オートクルーズ走行中にアクセルを約25~50%程度踏み込んだ時にオートクルーズの設定車速が上がっていくか?確認して下さい
 - このハイウェイ機能をキャンセルしたい時はDPSW-3をOFFに設定して下さい。
 - ハイウェイモードの作動タイミングは、本体のボリューム調整にて変更することが可能です。(CRAの有効な使用方法の項目を確認)
- (5)走行中のCRAキャンセル**
- 走行中にCRAの作動をキャンセルする場合は
 *車両のオートクルーズのスタンバイスイッチを3秒以上長押しして下さい。→『ピッピ』と2回ブザー音が鳴りCRAは完全にキャンセル状態になります。(エンジンを再始動した場合は自動的に作動状態に戻ります)
 - 再度CRAを復帰させる場合は
 *車両のオートクルーズのスタンバイスイッチを3秒以上長押しして下さい。→『ピッ』と1回ブザー音が鳴りCRAは作動状態になり



12極カプラー *カプラー色は白か黒

高速走行後の注意

- !** 注意 高速走行後は、車両の設定が『車速の高い状態』になっています。車両のスイッチでクルーズを1回解除してから走行して下さい。

CRAの有効な使用方法

CRAを使用する際には、車両の設定機能も一緒に操作することにより有効にオートクルーズ使用することが出来ます。

(1)レーダークルーズ車の自動停止時


- レーダークルーズ車において、前方車両を追従しながら自動停止した場合の発進は・・・
→アクセル開度約15%以下にて発進をおこなうことにより、オートクルーズの設定車速を変化させることなく使用することができ
- 設定車速が必要以上に上がってしまった場合は、車両のスイッチ操作により走行しやすい車速に戻して下さい。



～約15%以下

(2)ハイウェイモードの調整方法

- ハイウェイモードの入るタイミングが合わない場合は以下の方法で調整することが出来ます。
 - ①細い(+)ドライバーを用意して下さい。
 - ②CRA本体後方にφ5mm程度の穴があります。穴の奥にドライバーを差し込み調整をおこなって下さい。
 - * 少ないアクセル開度で制御を始めたい場合→ボリュームを左方向に回す(時計と逆方向)
 - * 大きいアクセル開度で制御を始めたい場合→ボリュームを右方向に回す(時計方向)
- ハイウェイモードが必要ない時はDPSW-3をOFFにすることにより機能をキャンセル出来ます。

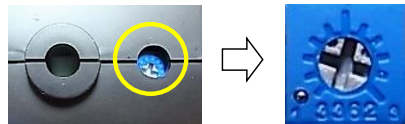

トラブルチェック

<オートクルーズ作動中にアクセルを踏むと設定車速が上がってしまう>

- 正常です。レーダークルーズ車に多くみられる症状です。
- 気になる場合はクルーズ中のアクセルワークを弱めにするか？設定車速を車両側のスイッチで修正しながら走行して下さい。

<エンジン停止時にブザー音が出る>

- エンジンを停止した時に車両電圧の状況に応じ『ピッ！』『ピッ・ピッ！』といったブザー音が出る時がありますが、異常ではありません。

<自分でセットしていないのに勝手にオートクルーズが作動してしまっている>

- 車両のオートクルーズの作動手順が変更されています。危険をともなう可能性がありますのでDPSW-1はオフ状態にて使用して下さい。DPSW-1をオフにすると、手動操作にてスタンバイボタンを押さない限りオートクルーズは働きません。

<DPSW-2をオフにしたのにリカバリー機能が働く>

- アクセルを25%～50%以上踏み込むとハイウェイ機能が働きます。このハイウェイ機能が働く時に車両のクルーズコントロールが再動作します。ハイウェイモードに入るタイミング調整により使い易い設定を探して下さい。

<エンジンチェック点灯、吹けあがらない>

- キースイッチを抜いてから、完全に電源が切れる前に取り付け作業をおこなってませんか？(完全に電源が落ちてから作業をおこなって下さい)
- カプラーの接触、勘合状態を再確認して下さい。

<エンジンチェックの消し方 応急処置>

- エンジン始動 ⇄ 停止 を3回～4回以上繰り返す
 - * 停止時はエンジンを停止させてから10～20秒おいてからエンジンを再始動させて下さい。
 - * 応急処置後、必ず専用機器にてリセットをかけて下さい。
- 上記方法にてチェックが消えない場合はカーディーラー等の専用機器のある工場にてエンジンチェックランプを消してもらって下さい。

