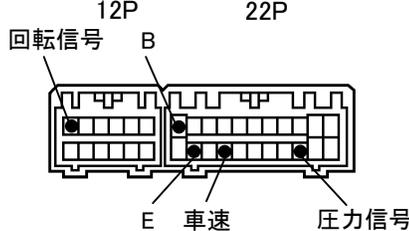
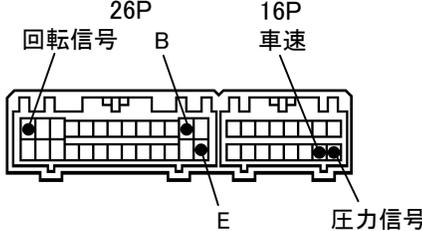
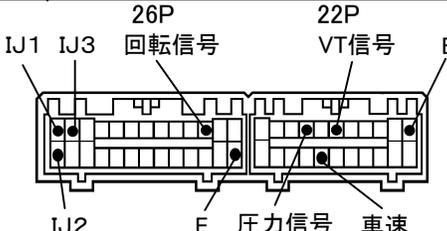
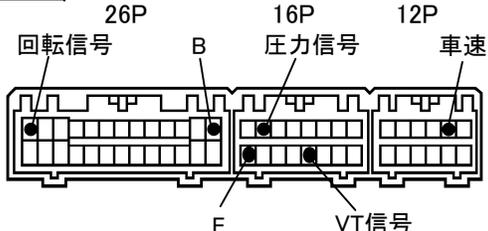
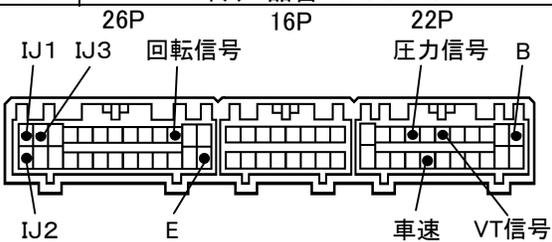
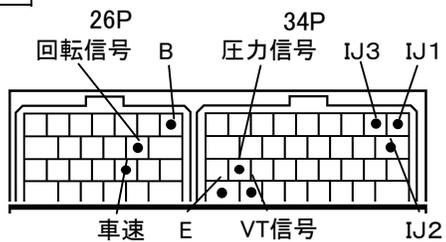
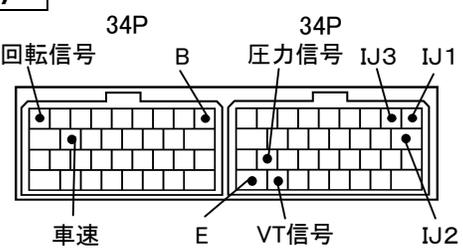
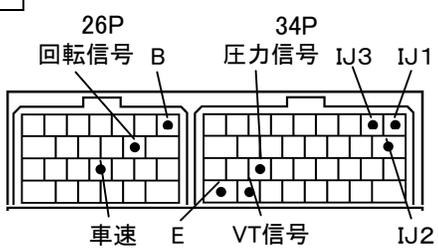
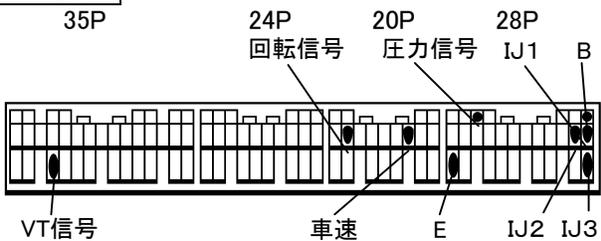
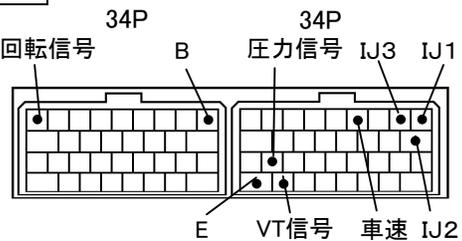
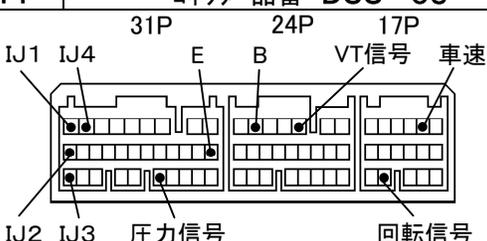


# ECU端子図(SUZUKI)

<p><b>S01</b></p> <p>12P 22P</p> <p>回転信号 B</p> <p>E 車速 圧力信号</p> 	<p><b>S02</b> コネクタ-品番 DCC-01</p> <p>26P 16P</p> <p>回転信号 B 車速</p> <p>E 圧力信号</p> 
<p><b>S03</b> コネクタ-品番 DCC-01</p> <p>26P 22P</p> <p>IJ1 IJ3 回転信号 VT信号 B</p> <p>IJ2 E 圧力信号 車速</p> 	<p><b>S04</b></p> <p>26P 16P 12P</p> <p>回転信号 B 圧力信号 車速</p> <p>E VT信号</p> 
<p><b>S05</b> コネクタ-品番 DCC-01</p> <p>26P 16P 22P</p> <p>IJ1 IJ3 回転信号 圧力信号 B</p> <p>IJ2 E 車速 VT信号</p> 	<p><b>S06</b></p> <p>26P 34P</p> <p>回転信号 B 圧力信号 IJ3 IJ1</p> <p>車速 E VT信号 IJ2</p> 
<p><b>S07</b></p> <p>34P 34P</p> <p>回転信号 B 圧力信号 IJ3 IJ1</p> <p>車速 E VT信号 IJ2</p> 	<p><b>S08</b></p> <p>26P 34P</p> <p>回転信号 B 圧力信号 IJ3 IJ1</p> <p>車速 E VT信号 IJ2</p> 
<p><b>S09</b></p> <p>35P 24P 20P 28P</p> <p>回転信号 圧力信号 IJ1 B</p> <p>VT信号 車速 E IJ2 IJ3</p> 	<p><b>S10</b></p> <p>34P 34P</p> <p>回転信号 B 圧力信号 IJ3 IJ1</p> <p>E VT信号 車速 IJ2</p> 
<p><b>S11</b> コネクタ-品番 DCC-03</p> <p>31P 24P 17P</p> <p>IJ1 IJ4 E B VT信号 車速</p> <p>IJ2 IJ3 圧力信号 回転信号</p> 	<p><b>S12</b></p> <p>44P 60P</p> <p>B 車速 VT信号 IJ1 IJ2</p> <p>回転信号 圧力信号 E IJ3</p> 