


インテークディフューザー型紙：ID-SC/PC

—— 切取線
- - - 山折線

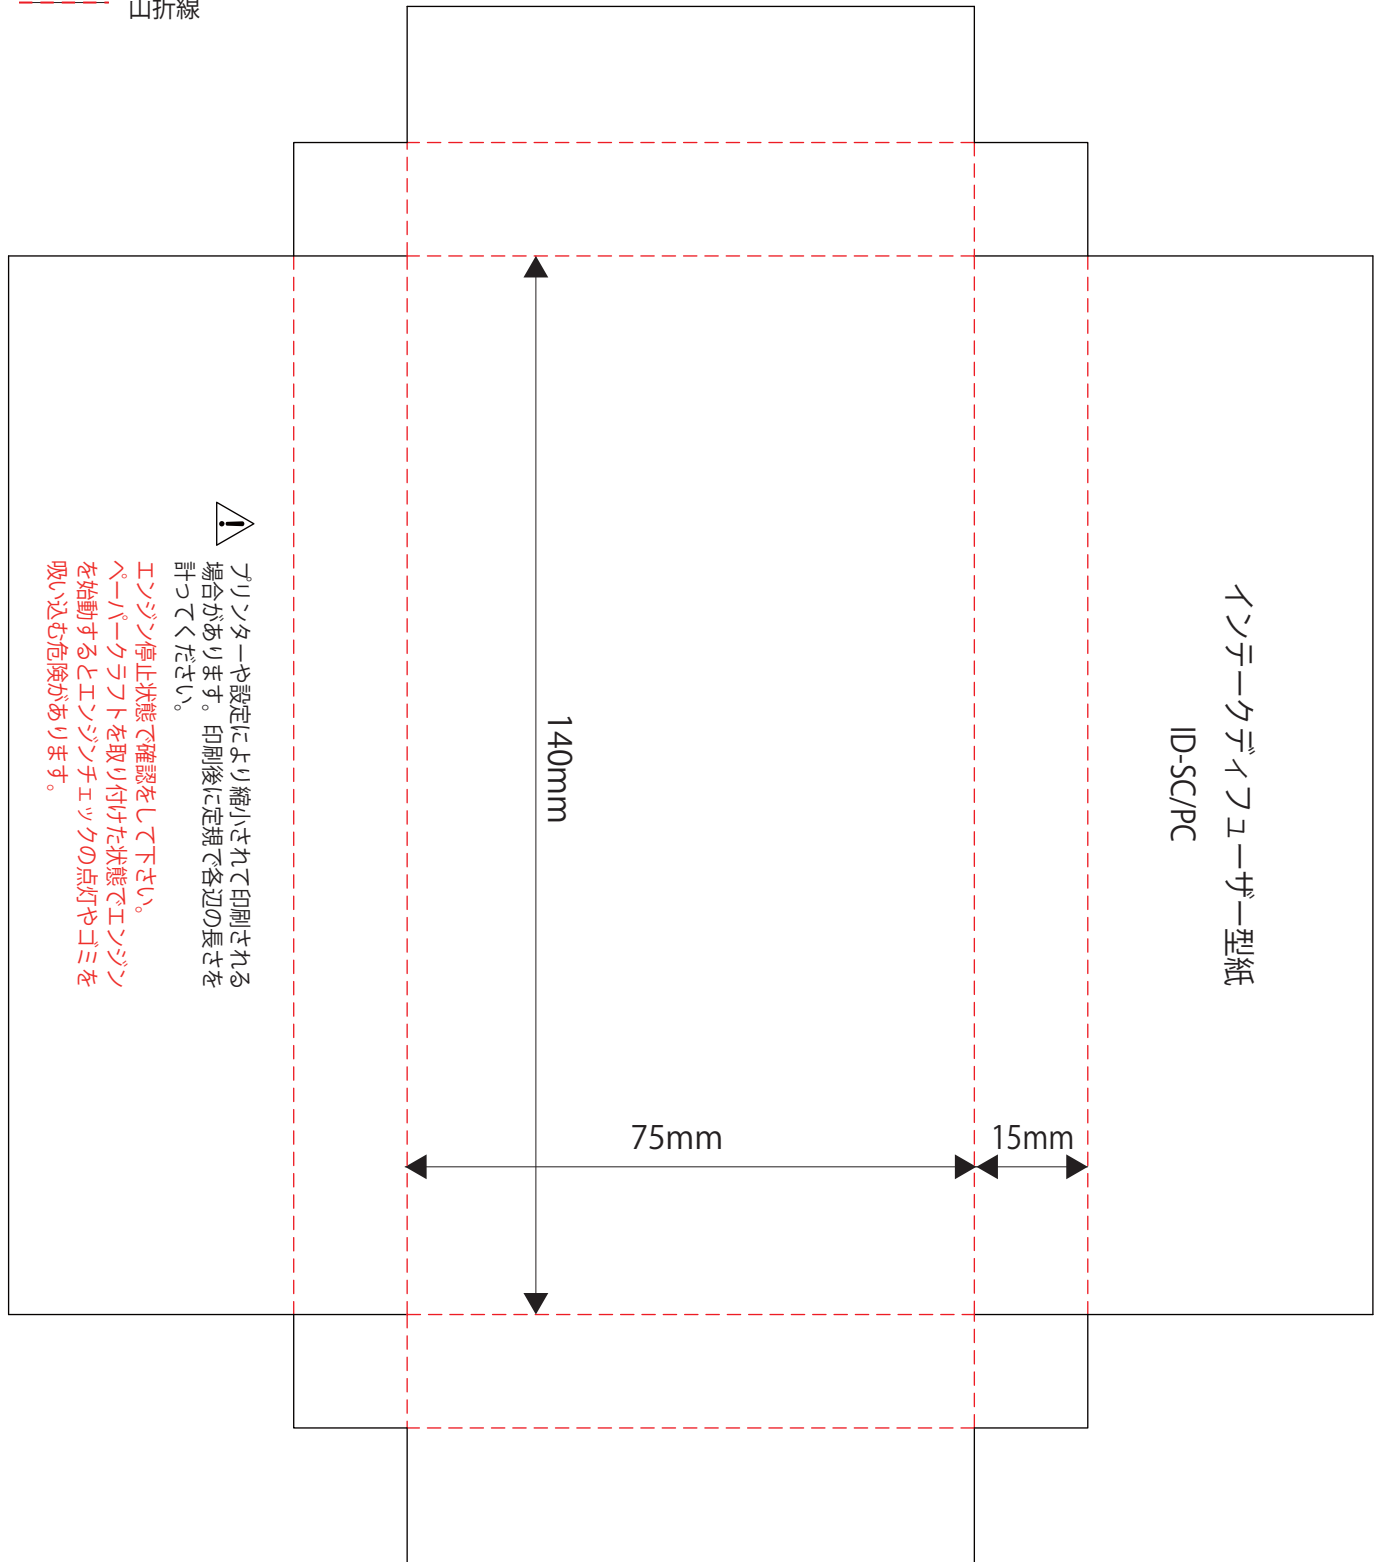

1. インテークディフューザー型紙を厚紙に印刷してください。
2. 黒色実線に沿って切り取ってください。
3. 下記図を参考にして折り曲げてノリやセロテープで貼り合わせてください。
4. お車のエアクリナーに仮付けをしてエアクリナーボックスに接触しないかを確認してください。

実際のインテークディフューザーの厚みは 10mm
です。取り付け金具やエアクリナーの形状で厚
みが増える場合を考慮して型紙の厚みを 15mm に
しています。

